

Sieninis kaloriferis
MONTAVIMO VADOVAS



Turinys

Gaminio pristatymas ir gaminio savybės	1
Saugos instrukcijos	2-3
Patarimai montuojant ir naudojant	4
Montavimo instrukcijos	4-5
Eksploatavimo instrukcijos	5-6
Patarimai eksploatuojant	7
Valymas ir priežiūra	8
Elektros schema	8
Techniniai parametrai	9

Atidžiai perskaitykite šio gaminio vadovą ir tinkamai juo rūpinkitės.

Atminkite, kad pateikta gaminio nuotrauka yra tik informacinio pobūdžio.

GAMINIO PRISTATYMAS

- ◆ „Heat Cyclone Wall“ serijos kaloriferis yra dar vienas mūsų suprojektuotas ir pagamintas inovacinis elektroninis gaminys. Jis pasižymi puikiomis savybėmis, rafinuota išvaizda, paprasta konstrukcija ir patogiu montavimu ir priežiūra.
- ◆ Gaminys tinka namų ūkiui, biurui ir susirinkimų patalpoms ir pan.
- ◆ Naudojamas aukštos kokybės PTC užtikrina puikų šildymo našumą, ilgaamžiškumą, efektyvų šilumos perdavimą ir saugą.

GAMINIO SAVYBĖS

◆ ANIJONŲ FUNKCIJA

Anijonų generatorius sieninės anijonų serijos kaloriferyje sukuria daug anijonų elementų, kurių funkcija yra oro jonizavimas, sterilizacija ir sveikatos priežiūra bei grynesnis oras jūsų patalpose, todėl nauju įrenginiu besinaudojantis asmuo jaučiasi sveikesnis.

◆ IŠMANIOS FUNKCIJOS

Išmanios funkcijos apima 3 dalis: Išmanus temperatūros valdymas; išmanus greičio valdymas; išmanus anijonų generavimo valdymas.

◆ RAFINUOTA IŠVAIZDA

Gaminiui pritaikytas naujausias išvaizdos dizainas, rafinuota išvaizda ir daug funkcijų.

◆ PATOGI VALDYMO SISTEMA

Nuotolinis valdiklis užtikrina nuotolinį valdymą.

◆ LED ekrano skydelis

Gaminyje naudojamas LED ekranas, kuriame aiškiai pateiktas darbo režimų meniu.

TECHNINIAI PARAMETRAI

MODELIS	HEAT1-HE-40	
MATMENYS (mm)	830X194X223	
ĮTAMPA (V~)	220	
DAŽNIS (Hz)	50	
VARIKLIO GALIA (W)	D	60
	V	40
	M	20
PTC GALIA (kW)	D	4
	M	2
ORO GREITIS (m/s)	D	4
	V	3
	M	2
ORO TŪRIS (m ³ /h)	D	460
	V	340
	M	220
EFEKTYVUS PLOTAS (m ²)	15	
TEMPERATŪROS KILIMAS (K)	40-60	
TRIUKŠMAS (dB)	<36	
SVORIS (kg)	9.5	

SAUGOS INSTRUKCIJOS

ŽENKL PAAIŠKINIMAS

◆ Gerb. naudotojau,

D kojame, kad perkate mūsų gaminius. Toliau pateikiame šiame vadove naudojam ženkli paaiškinimus. Tikimės, kad tai padės jums geriau susipažinti su šiuo vadovu ir gauti patirties, kaip naudoti šį gaminį.



Instrukcijose su šiais simboliais nurodoma gaminio sauga ir saugus naudojimas; prašome griežtai laikytis šiame nurodytų taisyklių.




Visos instrukcijos su šiais simboliais nurodo, kad griežtai draudžiama atlikti nurodytus veiksmus, nes gali sugesti renginys ir kilti pavojus naudotojui.


SAUGOS INSTRUKCIJOS

Elektrinis nuoties jungiklis turi būti prijungtas prie žeminimo laido, kad oro užuolaida būtų efektyviai sujungta su žeme per kištukinį lizdą.

Jeigu nėra žeminimo laido arba jis neužbaigtas, kyla elektros smūgio pavojus.

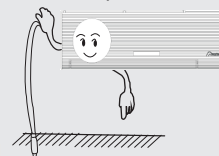

Prijungus elektros maitinimą būtina atlikti nuoties bandymą.

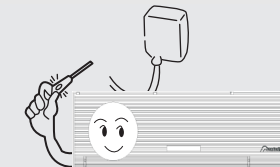

Periodiškai valykite filtrą. Užsikimšus filtrui, sutriks normalus veikimas: suprasnis šildymo efektyvumas, padidės elektros energijos suvartojimas ir kils kitų problemų.




Naudokite nurodytas dalis ir jokiu būdu negalima pakeisti kitomis dalimis.




SAUGOS INSTRUKCIJOS

Žeminimo laidas negali liestis prie ortaki, vandentiekio vamzdži, žaibolaidži ar telefono laid.

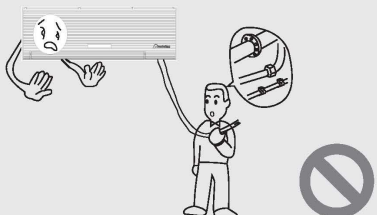


Siekdami išvengti gaisro pavojaus, gaminio nemontuokite šalia dujų ar degių dujų-oro mišinio. Venkite naudoti degioje, sprogioje ir koroziją sukeliančioje aplinkoje.

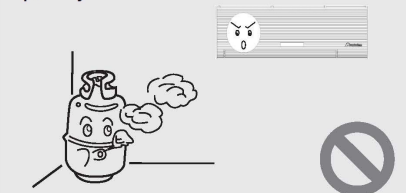


Ant renginio nepurškite daž ar pesticid.



Saugokite, kad ant gaminio nepatektų vandens.

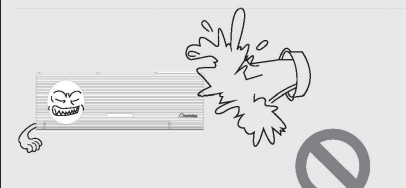

Jeį gaminio nenaudojate ilg laik, atjunkite elektros maitinim.

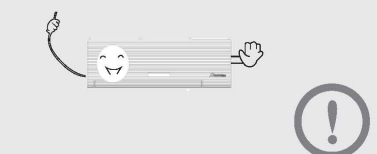

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš gaminio valym atjunkite elektros maitinim ir laikykite s gaminio saugos reikalavim.

D mes ant gaminio paviršiaus valykite šilto vandens ir neutralaus valiklio mišinyje sudr kinta minkšta pašluoste.

Nenaudokite korozij sukelian i medžiag, šepe i ar kit gaminio pavirši galin i pažeisti valymo ranki.


Periodiškai kart per pus m nesio valykite filtr; o naudojant dulk tose patalpose, j reik t valyti kas savait. (Filtro nu mimo tvarka: nuimkite ant galin s dangtelio pus s pritvirtint filtr ir nuvalykite su valikliu. Jei filtras labai purvinas, naudokite vanden arba neutral valikl.)

Jeį suprast jo šildymo sistemos veikimas, pirmiausia patikrinkite šiuos dalykus:

- Patikrinkite, ar filtras neužkimštas dulk mis ar kitomis medžiagomis.
- sitikinkite, kad nustatyta tinkama temperat ra.
- Užtikrinkite, kad patalpos visi langai ir durys yra uždarytos (neturi patekti oras iš išor s).

Jeį šios s lygos užtikrintos, kreipkit s pagalbos platintoj arba pardav j.

Elektros schema

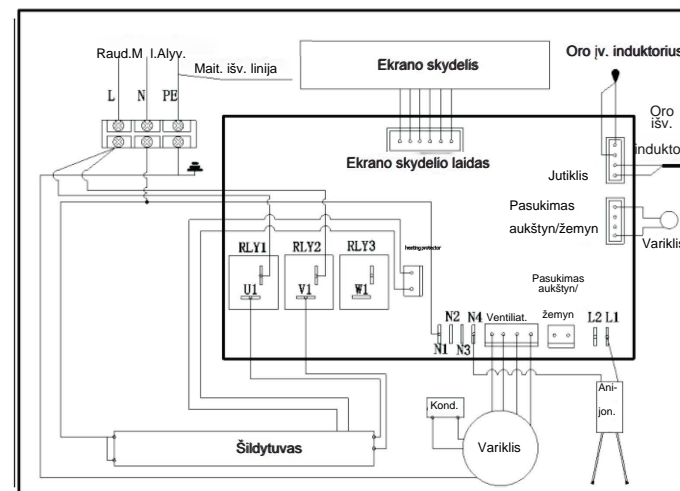

EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJOS

Laiko kalibravimas

Pirmą kartą pradėdami eksploatuoti gaminį ir nustatant nuotolinį valdymą reikia sukalibruoti laiką tokiu būdu:

1. Nuotolinio valdymo pultelį spauskite laiką mygtuką ir ekrane pasirodys AM arba PM.

2. Sukalibruokite laiką, paspaudę „TIME CALIBRATE“ mygtuką.

Vienas mygtuko paspaudimas laiko skalę keičia 1 minutę. O laikant mygtuką nuspaustą, laiko skalę keičia didesnę arba mažesnę žymiai greičiau.

3. Nustatę laiką, spauskite „SET“ mygtuką ir neberodys AM arba PM.

LAIKO
NUSTATYMO
MYGTUKAS



NUOTOLINIO PULTELIO
NUGARLIS

NUOTOLINIO VALDYMO INSTRUKCIJOS

Nuotolinio valdymo pultelį nukreipkite ant gaminio esant signalo imtuvui.

Nuotolinio valdymo pultelis paprastai veikia 7 m atstumu. Tarp pultelio ir imtuvo neturi būti kliūčių.

Saugokite nuotolinio valdymo pultelį nuo sutrenkimų.

Nuotolinio valdymo sistemai gali trukdyti bevielis telefonas, signalinė lempa ir kita elektronika su signalizavimo ranga. Tokiu atveju su nuotolinio valdymo pulteliu prie gaminio prieikite arčiau, kad jis normaliai veiktų.

MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJOS

Gaminys buvo tinkamai nustatytas ir jo nereikia daugiau nustatyti, koreguoti ar išbandyti; jei kyla problemų, kreipkitės pardavėju.

Patikrinkite gaminio sumontavimo būklę ir tada prijunkite elektros maitinimą.

Patikrinkite ir sitikinkite, kad įsistalavęs tinklo tampa atitinka nurodytą gaminio etiketę ir paskaičiuokite, ar galia atitinka gaminio galią. Neeksploatuokite perkrauto gaminio.

Atjunkite maitinimą, jei gaminį laša kokia nors medžiaga arba vanduo. Kai profesionalūs priežiūros darbuotojai patikrina ir išbando bei sitikina gaminio saugą, tada vėl galima jį paleisti.

Patikrinkite jungiklio ir elektros laidų būklę, jei jie kaista, atjunkite elektros maitinimą ir atidžiai patikrinkite.

Tuo pačiu metu, kai jungiamas elektros maitinimas, siekiant užtikrinti saugumą, turite būti prijungtas apsauginis jungiklis nuo elektros nuotėkio ir perkrovos.

Negalima dėti ant gaminio viršaus.


Šis gaminys turi maitinimo atjungimo apsaugą su 30 s delsa.

Nustatykite arba anuliuokite gaminio klavišų užrakimą vienu metu maždaug 6 s nuspaudę ir palaikę PLUS (didinti) ir MINUS (mažinti) mygtukus.


D MĖSIO: Gaminį galima valdyti tik su nuotolinio valdymo pultu, todėl ant gaminio skydelio nėra papildomų valdymo funkcijų.

Montavimo instrukcijos

1. Nuimkite montavimo skydelį: atsukite tvirtinimo varžtus ant montavimo skydelio ir juos išimkite.

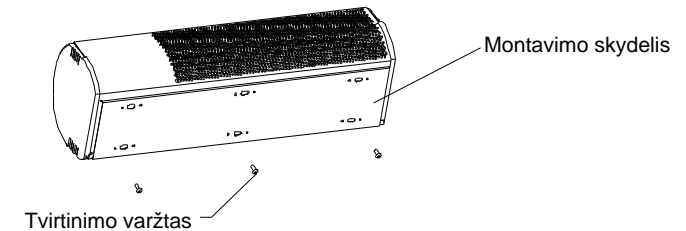


2. Pritvirtinkite varžtus reikiamose vietose ant betoninės sienos ir sujunkite su montavimo skydeliu.

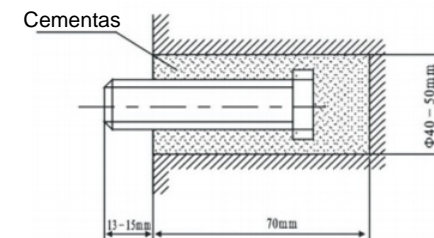


Montavimo instrukcijos

3. Pritvirtinkite, naudodami poveržles ir varžles po to, kai įbetonuosite ir užfiksuokite prie montavimo skydelio, ir patikrinkite, ar pritvirtinta.

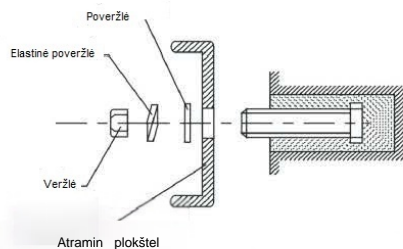

4. Gaminio korpusą pakabinkite ant atraminės plokštės ir patikrinkite, ar jis saugiai ir tvirtai pritvirtintas. Tada priveržkite varžtus ant montavimo plokštės.

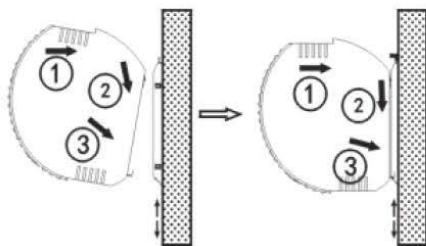


Eksplotavimo instrukcijos

Sieninis oro užuolaidos ekranas

(Galia)
Gali galima nustatyti dvejopai – didelį ir mažą galią. Nustatius mažą galią, ekrane saulės piktograma nerodoma, o nustatius didelį galią – ekrane saulės piktograma rodoma.

(Temperatūros rodmuo)
rodoma nustatyta temperatūra

(Nakties režimo rodmuo)
Jei piktograma šviečia - įjungtas nakties režimas.

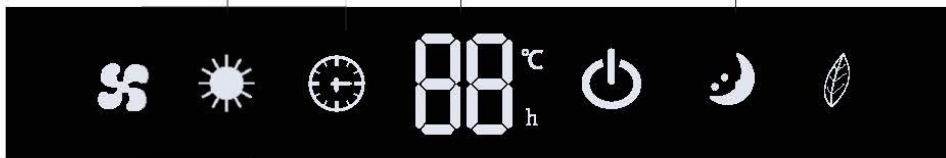


(Greio rodmuo) Oro greitį galima nustatyti dvi pakopos: didelis ir mažas greitis. Didelio greio režime greio piktograma sukasi greitai, o mažo greio režime greio piktograma sukasi lėtai.

Realaus laiko laikrodis Darbo ir išjungimo rodmuo Anijon rodmuo

Eksplotavimo instrukcijos

Nuotolinio valdymo pultelio ekranas

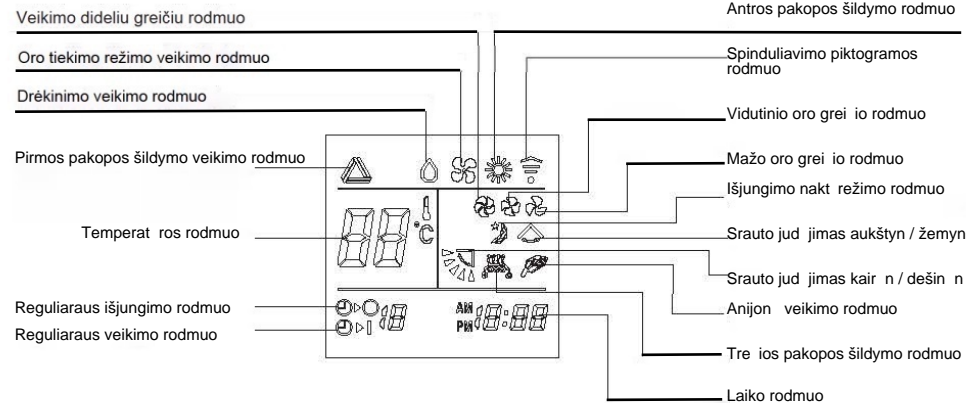

Mygtukai ant nuotolinio valdymo pultelio

